ST1 MEHRKOMPONENTEN-SPRÜHPISTOLE ZUR LUFTSPÜLUNG - SCHNELLSTART

HANDBUCH LESEN Vor dem Betrieb von Lackiergeräten müssen Sie alle Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsinformationen lesen und verstehen.

SCHULUNG DER BEDIENER Alle Bediener müssen vor dem Betreiben von dieser Geräte geschult werden.

Verfahren zum Ablassen des Drucks Befolgen Sie beim Ablassen des Drucks stets das Verfahren zum Ablassen des Drucks in der Geräteanleitung.

ERSTE SCHRITTE / EINRICHTEN

1. Schließen Sie die A- und B-seitigen Absperrventile.

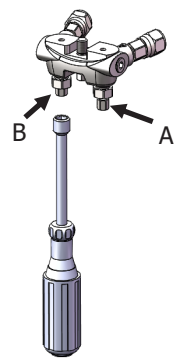

2. Schließen Sie die Schläuche A (ISO) und B (Harz) an den Verteiler an.

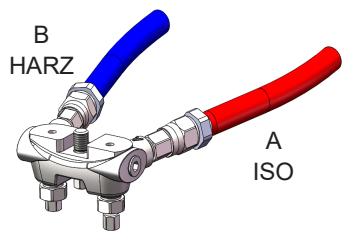

3. Rasten Sie Sicherheitsanschlag/-sperre ein

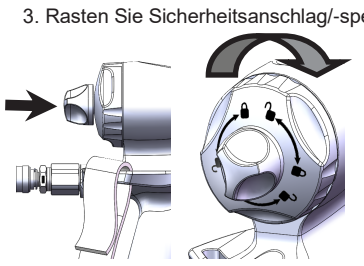

4. Prüfen Sie die Rückschlagventile, falls diese entfernt wurden. Reinigen Sie sie bei Bedarf. O-Ringe bei Beschädigung auswechseln. Filtersieb bei Verstopfung oder Beschädigung auswechseln.

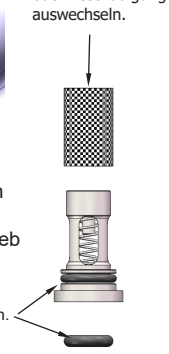

5. Schließen Sie den Verteiler (mit Schläuchen A und B) an die Pistole an. Schließen Sie den Kugelhahn an den 18”-Luftschlauch und die Hauptluft an den Kugelhahn an. Verwenden Sie die QD-Kupplung, um die Luft an die Pistole anzuschließen.

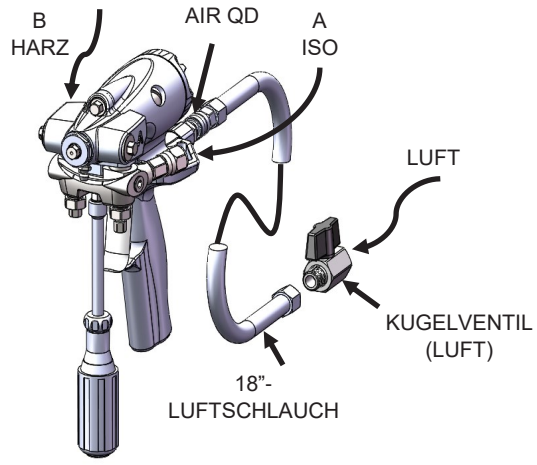

6. Schalten Sie die Luft ein und öffnen Sie den Kugelhahn (Luft). Bei nicht ausgelöster Pistole sollte nun Luft durch die Mischspitze strömen.

7. Halten Sie die Absperrventile geschlossen. Lösen Sie die Sicherheitssperre und betätigen Sie die Pistole. Der Kolben wird betätigt. Achten Sie auf die Bewegung der Mischspitze. Die Mischspitze schließt ungefähr mit der Vorderseite der Pistole ab, wenn die Pistole ausgelöst wird. Der Luftfluss sollte stoppen, wenn die Pistole ausgelöst wird.

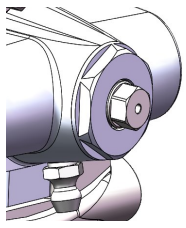

Nicht ausgelöst

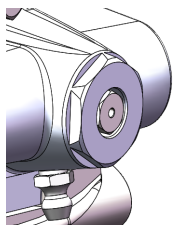

Ausgelöste Mischspitze schließt bündig mit der Vorderseite ab.

8. Tragen Sie eine Schicht Schmiermittel auf die Vorderseite der Pistole auf, um die Ablagerung von Farbnebel zu verhindern und die Demontage zu erleichtern.

9. Rasten Sie Sicherheitsanschlag/-sperre ein.

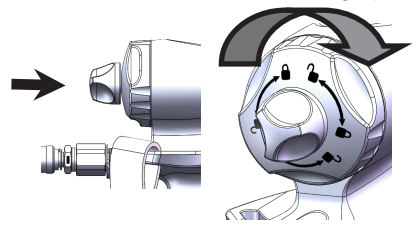

10. Schalten Sie den Dosierer ein. Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers zur Inbetriebnahme des Dosierers.

11. Öffnen Sie Absperrventil B (HARZ) vollständig. Öffnen Sie dann das Absperrventil A (ISO).

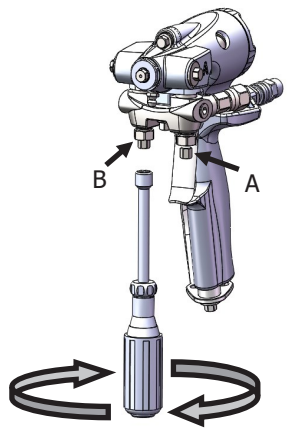

12. Lösen Sie Sicherheitsanschlag/-verriegelung.

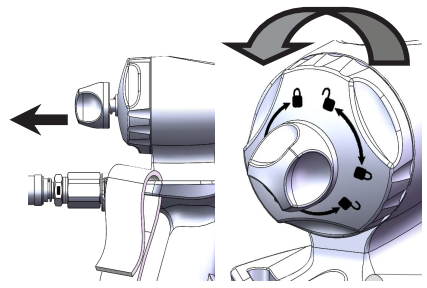

13. Sprühen Sie testweise auf Karton oder Kunststoff. Passen Sie Druck und Temperatur an, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

14. Wenn Druck und Temperatur eingestellt sind und der Schaum zufriedenstellend ist, ist die Pistole bereit zum Spritzen.

⚠ VORSICHT

Für das Betätigen der Pistole ist eine Luftzufuhr erforderlich. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr zur Pistole erst, wenn der Materialdruck entlastet ist.

ERDUNG

Prüfen Sie die örtlichen Elektrovorschriften und das Handbuch des Dosierers auf Anweisungen zur Erdung.

Erden Sie die Sprühpistole durch Anschluss an einen von Carlisle zugelassenen geerdeten Materialversorgungsschlauch.

DRUCKENTLASTUNG UND ABSCHALTUNG

⚠ WARNUNG

Lassen Sie den Druck ab, bevor Sie die Pistole reinigen oder reparieren.

1. Rasten Sie Sicherheitsanschlag/-sperre ein.

⚠ VORSICHT

Für das Betätigen der Pistole ist eine Luftzufuhr erforderlich. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr zur Pistole erst, wenn der Materialdruck entlastet ist.

2. Schließen Sie Absperrventile A und B. Lassen Sie das Luftventil offen.

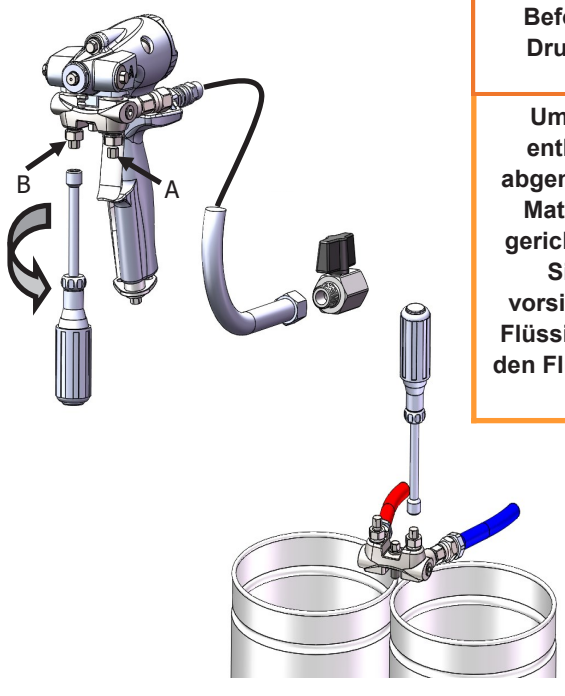

3. Lösen Sie Sicherheitsanschlag/-verriegelung.

4. Lösen Sie in Richtung Karton oder Abfallbehälter aus, um Druck abzulassen.

5. Rasten Sie Sicherheitsanschlag/-sperre ein.

⚠ WARNUNG

Dosierer steht noch unter Druck. Befolgen Sie das Verfahren zur Druckentlastung im Handbuch des Dosierers.

Um den Druck im Schlauch zu entlasten, nachdem die Pistole abgenommen wurde, legen Sie den Materialverteiler von Ihnen weg gerichtet über die Behälter. Öffnen Sie die Absperrventile sehr vorsichtig. Beachten Sie, dass die Flüssigkeit unter Druck seitlich aus den Flüssigkeitsanschlüssen spritzt. LANGSAM ÖFFNEN.

ABFALL DES LUFTDRUCKS

⚠ WARNUNG

Im Falle eines Abfalls des Luftdrucks sprüht die Pistole weiter. Zum Abschalten der Pistole den Sicherheitsanschlag/die Sicherheitsverriegelung einrasten lassen bzw. beide Absperrventile schließen.

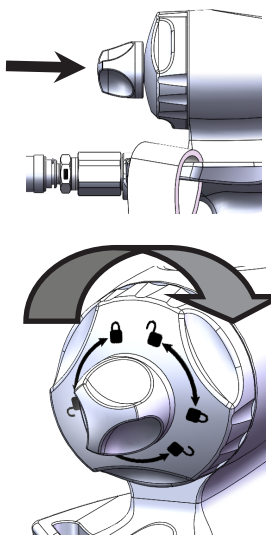

Drücken Sie den Drehschalter hinein und drehen Sie ihn nach rechts, um ihn zu verriegeln und die Flüssigkeit zu stoppen.

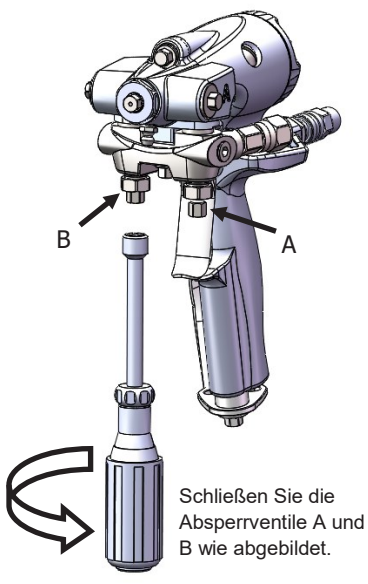

Schließen Sie die Absperrventile A und B wie abgebildet.

LUFTDRUCK HÄLT DIE PISTOLE IN AUSLÖSEPOSITION

⚠ WARNUNG

EIN BESCHÄDIGTER O-RING IM LUFTVENTIL KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE PISTOLE WEITER SPRÜHT.
STELLEN SIE SOFORT DIE LUFTZUFUHR AB!

Rasten Sie dann den Sicherheitsanschlag ein. Drücken Sie den Drehschalter hinein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Sperren Sie die manuellen Ventile ab.

ST1 MEHRKOMPONENTEN-SPRÜHPISTOLE ZUR LUFTSPÜLUNG - KOMPONENTEN

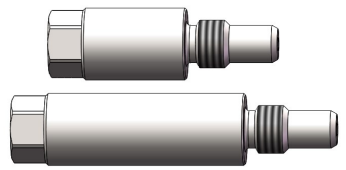

VERLÄNGERUNGSSPITZEN (EINSCHLIESSLICH BOHRER)

TEILE-NR.	GRÖßE	ZUSÄTZLICHE LÄNGE
336458	01 XS (.060)	1/2 IN
336459	01 XL (.060)	1 IN
336460	15 XS (.064)	1/2 IN
336461	15 XL (.064)	1 IN
336462	02 XS (.070)	1/2 IN
336463	02 XL (.070)	1 IN

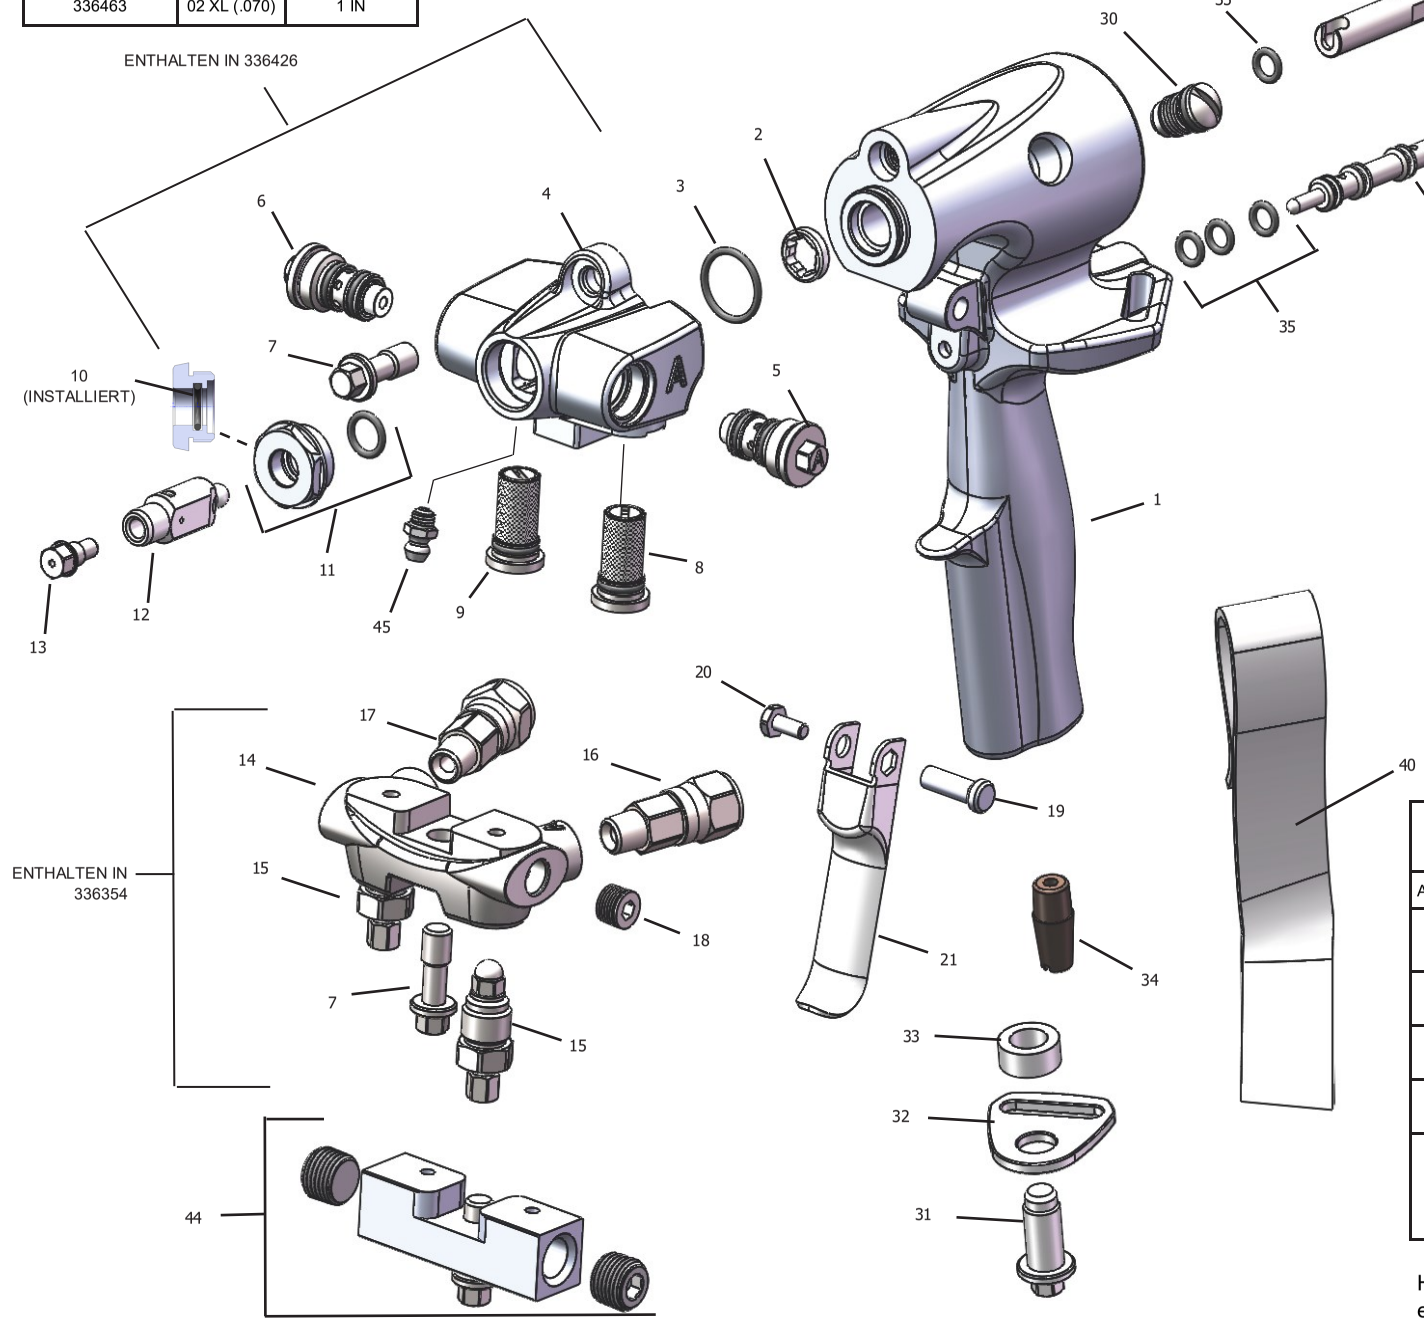



KOMBINATIONEN VON STANDARD-MISCHKAMMERN UND -MISCHSPITZEN (EINSCHLIESSLICH BOHRER)

TEILE-NR.	MISCH-KAMMER	MISCH-SPITZE	ÄQUIVALENT
336441	B	01	4242
336442	C	15	4747
336443	D	02	5252
336444	E	03	6060
336445	F	04	7070



EINZELNE MISCHKAMMERN (EINSCHLIEßLICH BOHRER FÜR ANSCHLUSSÖFFNUNGEN)

TEILE-NR.	GRÖSSE	STD. IMP-GRÖSSE ÄQUIVALENT
336447	B	01 (.042)
336448	C	15 (.047)
336449	D	02 (.052)
336450	E	03 (.060)
336451	F	04 (.070)



INDIVIDUELLE MISCHSPITZEN (EINSCHLIESSLICH BOHRER)

TEILE-NR.	GRÖßE
336452	00 (.052)
336453	01 (.060)
336454	15 (.064)
336455	02 (.070)
336456	03 (.086)
336457	04 (.093)

BAUGRUPPE SEITENDICHTUNGSKARTUSCHEN 336375 (ARTIKEL 5) 336376 (ARTIKEL 6)

ART-NR.	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
50	Nicht zutreffend	GEHÄUSE FÜR SEITEN-DICHTUNGSKARTUSCHE	1
10	336415	O-RING, GEHÄUSE (10ER-PACK)	2
52	336378	FEDER, SEITENDICHTUNG	1
53	336414	O-RING, SEITENDICHTUNG (10ER-PACK)	1
54	336379	SEITENDICHTUNG, POLY (2ER-PACK MIT O-RINGEN)	1
	336410	SEITENDICHTUNG, POLY (50ER-PACK MIT O-RINGEN)	

HINWEIS: Seitendichtungen aus Edelstahl ebenfalls erhältlich (PN 336381)

BAUGRUPPE RÜCKSCHLAGVENTIL 336360 (ARTIKEL 8) 336361 (ARTIKEL 9)

ART-NR.	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
55	336422	FILTER, MASCHENWEITE 40 (10ER-PACK)	1
	336423	FILTER, MASCHENWEITE 60 (10ER-PACK)	
56	Nicht zutreffend	FEDERHALTER	1
57	336362	FEDER, RÜCKSCHLAGVENTIL	1
58	336427	KUGEL, RÜCKSCHLAGVENTIL (10ER-PACK)	1
10	336415	O-RING, GEHÄUSE (10ER-PACK)	1
60	Nicht zutreffend	GEHÄUSE (A-/B-SEITE)	1
61	336418	O-RING, RÜCKSCHLAG-VENTILFLÄCHE (10ER-PACK)	1

TEILELISTE

ART-NR.	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	336352	GRIFF	1
2	336359	WELLENFÜHRUNG	1
3	336417	O-RING, KOPF- UND GRIFFVERBINDUNG (2ER-PACK)	1
4	336353	KOPF	1
5	336375	SEITENDICHTUNG-SKARTUSCHE BAUGRUPPE A-SEITE	1
6	336376	SEITENDICHTUNG-SKARTUSCHE BAUGRUPPE B-SEITE	1
7	336356	VERTEILERSCHRAUBE	2
8	336360	RÜCKSCHLAGVENTIL, A-SEITE	1
9	336361	RÜCKSCHLAGVENTIL, B-SEITE	1
10	336415	O-RING, FÜHRUNG UND	1
11	336437	FÜHRUNG (INKLUSIVE ARTIKEL 10)	1
12	336446	MISCHKAMMER	1
13	336452	MISCHSPITZE	1
14	336355	FLUIDVERTEILER	1
15	336372	MANUELLES VENTIL	2
16	336357	DREHLAGERADAPTER, A-SEITE	1
17	336358	DREHLAGERADAPTER, B-	1
18	336335	ROHRSTOPFEN, 1/8 NPT 303 EDELSTAHL	2
19	336364	ABZUGSBOLZEN	1
20	336365	ABZUGSSCHRAUBE	1
21	336363	ABZUG	1
22	336370	STANGEN- UND KOLBENBAUGRUPPE	1
23	336413	O-RING, LUFTKOLBEN (2ER-PACK)	1
24	*336373*	ENDKAPPE	1
25	336735	FEDER	1
26	336413	O-RING, SICHERHEIT-SANSCHLAG (2ER-PACK)	1
27	336737	DREHSCHALTER SICHERHEITSANSCHLAG	1
28	336736	SPERRARM	1
29	336420	O-RING, ENDKAPPE (2ER-PACK)	1
30	336394	BAUGRUPPE RÜCKSCHLAGVENTIL, LUFT	1
31	336401	BOLZEN	1
32	336399	KLEMME	1
33	336400	DISTANZSTÜCK	1
34	336374	SCHALLDÄMPFER	1
35	336412	O-RING, LUFTVENTIL UND KOLBENSTANGE (10ER-PACK)	4
36	336366	VENTILSCHAFT	1
37	336367	FEDER	1
38	336395	QD-BASIS	1
39	336396	QD-SCHAFT	1
40	336398	GURT	1
41	336643	SCHLAUCH	1
42	336408	KUGELVENTIL	1
43	336397	QD-KUPPLUNG	1
44	336436	BAUGRUPPE SPÜLVERTEILER	1
45	336738	SCHMIERNIPPEL	1