


BINKS[®]

Pumpe - Maple 60/32

• Modell 104020-M2

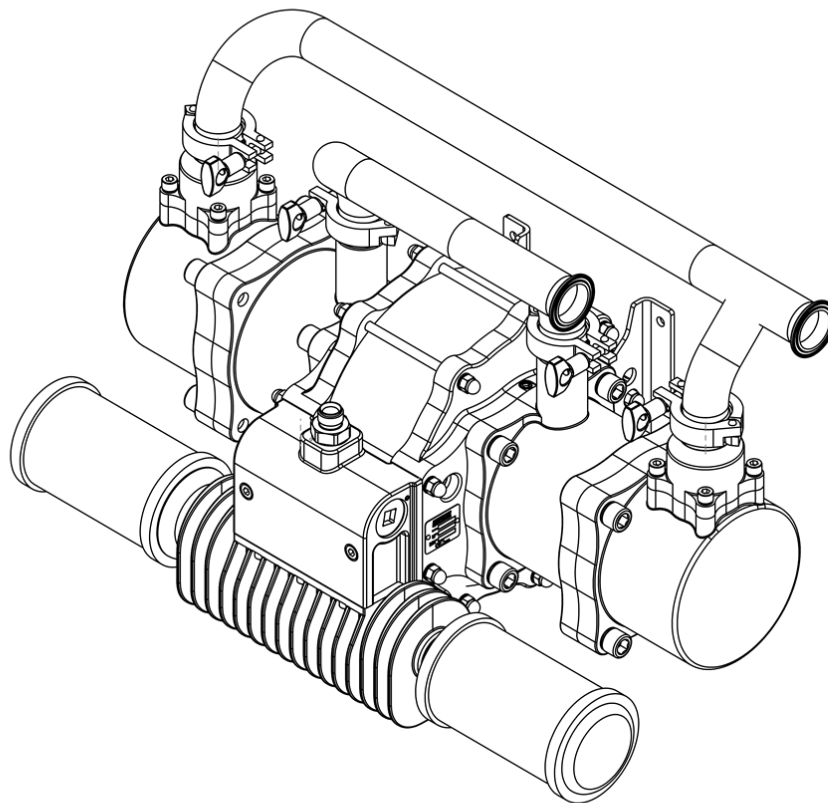

WICHTIG! VERMEIDEN SIE BESCHÄDIGUNGEN

Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle Anwender sowie das Wartungspersonal sich mit diesen Anweisungen vertraut machen.

Falls Sie zusätzliche Exemplare dieser Anweisungen benötigen, setzen Sie sich bitte mit ihrem Carlisle Fluid Technologies-Händler vor Ort in Verbindung.

BITTE LESEN VOR DEM BETRIEB DIESES PRODUKTS ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

Produktbeschreibung / Gegenstand der Erklärung:	Pumpen - Ahorn, DVP, 104009, 104010/LS, 104016, 104027, 104032, 104040/1/2, 104077, 104020, 104023, 104025, 104028/9, 106933, 104205, 104149-52, 104207-15, 104147.	DE
Dieses Produkt wurde entwickelt zur Verwendung mit:	Wasser- und Lösungsmittelhaltige Materialien	
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet:	Zone 1	
Schutzniveau:	II 2 G X IIB T4	
Einzelheiten zur und Position der benannten Stelle:	Element Materials Technology (0891) Einreichen der Technischen Unterlagen	
Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitäts-/ Herstellererklärung:	Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, Ringwood Road, Bournemouth, BH11 9LH. UK	

EU -Konformitätserklärung



Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitäts-/ Herstellererklärung:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Durch Einhaltung der folgenden gesetzlichen Dokumente und harmonisierten Normen:

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

EN 12621:+A1:2010 Förder- und Umlaufanlagen für Beschichtungsstoffe unter Druck - Sicherheitsanforderungen

EN 1127-1:2011 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Grundlagen

EN 13463-1:2009 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Grundmethoden und -anforderungen

EN 13463-5:2011 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c"

Voraussetzung ist, dass alle Bedingungen für eine sichere Verwendung/Installation, die in den Produkthandbüchern angegeben sind, erfüllt sind und auch gemäß den geltenden lokalen Vorschriften installiert wurden.



Unterschieden für und im Auftrag von Carlisle
Fluid Technologies UK Ltd:

D Smith

Verkaufsleiter (EMEA)


27/6/18

Bournemouth, BH11 9LH, UK

 WARNUNG	 VORSICHT	HINWEIS
Gefahren oder gefährliche Verfahren, die zu schweren oder tödlichen Körperverletzungen oder bedeutenden Sachschäden führen können.	Gefahren oder gefährliche Verfahren, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden führen können.	Wichtige Informationen zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung.

 **WARNUNG**

Lesen Sie vor dem Einsatz dieses Gerätes die folgenden Warnungen.

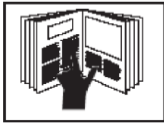

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG. Vor dem Betrieb von Lackiergeräten sollten Sie alle Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsinformationen lesen und verstehen, die in der Betriebsanleitung enthalten sind.



TRAGEN SIE EINE SCHUTZBRILLE. Wenn Sie keine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen, können Sie schwere Augenverletzungen erleiden oder sogar erblinden.



ENTLADEN, DRUCK ABLASSEN, ABSCHLIESSEN UND ABSPERREN ALLER STROMQUELLEN BEIM AUSFÜHREN VON WARTUNGSARBEITEN. Wenn Sie die Stromzufuhr nicht entladen, abschließen und absperren, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen, können Sie schwere oder tödliche Körperverletzungen erleiden.



GERÄUSCHPEGEL. Der A-gewichtete Geräuschpegel von Pumpenanlagen und Spritzpistolen kann je nach der verwendeten Luftkappe 85 dB (A) überschreiten. Einzelheiten über die tatsächlichen Geräuschpegel sind auf Anfrage erhältlich. Es wird empfohlen, bei laufender Pumpe beim Lackieren immer einen Gehörschutz zu tragen.



PRÜFEN SIE DAS GERÄT TÄGLICH. Prüfen sie das Gerät täglich auf abgenutzte oder defekte Teile. Setzen sie das Gerät nur ein, wenn sie sich über den Zustand sicher sind.



GEFAHR DES GERÄTEMISSBRAUCHS. Missbrauch des Geräts kann zu einem Riss im Gerät, einer Fehlfunktion oder einem unerwarteten starten führen und schwere Körperverletzungen verursachen.



ACHTUNG HOCHDRUCK. Hochdruck kann zu schweren Verletzungen führen. Vor der Wartung den gesamten Druck ablassen. Durch Sprühnebel aus der Spritzpistole, undichte Schläuche oder gerissene Komponenten kann Flüssigkeit in den Körper eingespritzt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.




STATISCHE AUFLADUNG. Flüssigkeit kann eine statische Aufladung entwickeln, die durch richtige Erdung des Gerätes, der zu lackierenden Objekte und aller anderen elektrisch leitenden Objekte im Füllbereich abgeleitet werden muss. Eine falsche Erdung oder Funken können eine Gefahr ergeben und zu Brand, Explosion oder elektrischem Schlag und schweren Körperverletzungen führen.



PROPOSITION 65 WARNUNG. WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die nach Kenntnis des Bundesstaates Kalifornien, Krebs und Geburtsfehler oder sonstige reproduktive Schäden verursachen können.



AUTOMATISCHE GERÄTE. Automatische Geräte können plötzlich und ohne Warnung anlaufen.

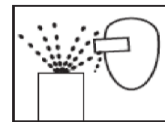

GESCHOSSGEFAHR. Sie können durch Flüssigkeiten oder Gase, die unter Druck austreten, oder durch herausgeschleuderte Rückstände verletzt werden.



KENNTNISSE, WO UND WIE DAS GERÄT IN EINEM NOTFALL AUSGESCHALTET WIRD.



ABLASSEN DES DRUCKS. Halten Sie immer die Schritte in der Geräteanleitung zum Ablassen des Drucks ein.



BENUTZERSCHULUNG. Alle Bediener müssen vor dem Betreiben von Lackiergeräten geschult werden.



WARNUNG BEI HERZSCHRITTMACHER. Sie befinden sich in einem magnetischen Feld, das die Funktionalität bestimmter Herzschrittmacher beeinträchtigen kann.



MONTIERTE GERÄTESCHUTZVORRICHTUNGEN. Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn die Sicherheitseinrichtungen entfernt wurden.



KEIN MODIFIZIEREN DES GERÄTES. Modifizieren Sie das Gerät nur, nachdem Sie die schriftliche Genehmigung des Herstellers eingeholt haben.







GEFAHR DURCH EINKLEMMEN. Bewegliche Teile können Quetsch- und Schnittverletzungen verursachen. Einklemmgefahr besteht grundsätzlich in allen Bereichen, wo sich bewegliche Teile befinden.

DER ARBEITGEBER IST DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESE INFORMATIONEN DEM BETREIBER DES GERÄTS ZUGÄNLICH ZU MACHEN.

Technische Daten

Übersetzung:	3:1
Maximaler einlassluftdruck	7 bar [101.5 psi]
Maximaler Flüssigkeitsdruck:	21 bar [304.5 psi]
Nenndurchflussvolumen/Zyklus:	1.5 l/m [0.4 US gal/m]
Flüssigkeitsausgabe bei 60 zyklen/min	90 l/m [24 US gal/m]
Empfohlene Maximale Dauerzyklusrate:	20 Zyklen / min.
Maximale Empfohlene Intermittierende Zyklusrate:	40 Zyklen / min.
Flüssigkeitsanschluss:	1 ½" Sanitär
Flüssigkeitsauslassanschluss:	1 ½" Sanitär
Drucklufteinlass	1/2" BSPP / NPSM
Luftvolumen / cyklen:	9.5 l/m [0.33 SCFM] @ 3.1 bar [45 psi] 18.5 l/m [0.65 SCFM] @ 90 psi [6.2 bar]
Luftdurchsatz bei 15 zyklen / min. 6 bar / 87 psi:	595 l/m [21 CFM]
Luftdurchsatz bei 30 zyklen / min. 6 bar / 87 psi:	1190 l/m [42 CFM]
Max. Flüssigkeitseinlassdruck der Pumpe	2 bar [30 psi]
Luftqualität ISO 8573.1 Klasse 3.3.2	Schmutz: 5 Mikrometer Wasser: -20°C @ 7bar [940ppm] Öl: 0.1mg/m ³
Gesamtgewicht der Pumpe	65 kg / 143 lbs
#Hinweis: Klasse 3.4.2 Luftqualität (Kältegetrocknetes wasser +3 °C bei 7 bar) kann verwendet werden, über 15 zyklen/min. sollten jedoch bei dauergebrauch die optionalen schwerlastdämpfer 192821 oder das optionale verrohrte entlüftungssystem verwendet werden.	

Abmessungen und Montagehinweise

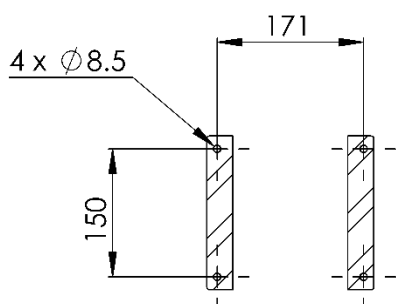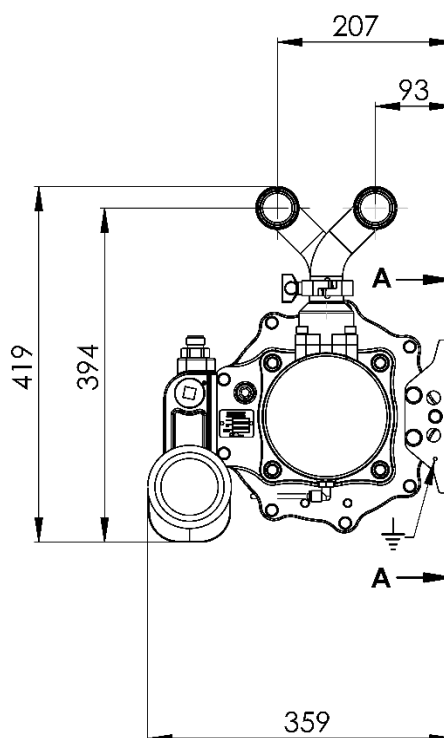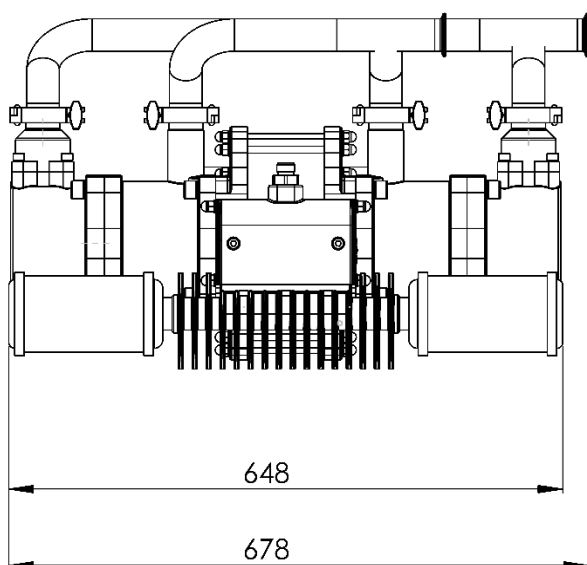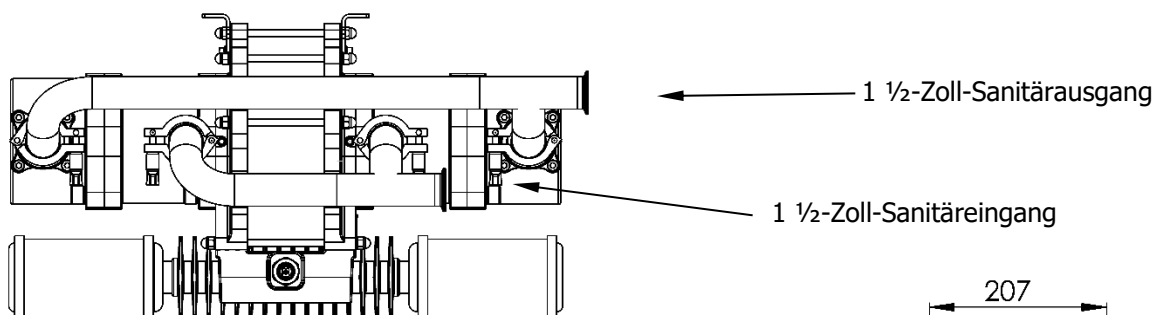

MONTAGEPOSITIONEN
ABSCHNITT A-A

Installation

Dieses produkt sollte vor gebrauch mit einem geeigneten lösungsmittel gespült werden.

Montieren sie die pumpe sicher und positionieren sie die pumpe auf einer angenehmen höhe (unterhalb des deckels des farbbehälters), damit wartung, sichtprüfung und regelmäßige überprüfungen möglich sind.

Die wandhalterung ist bei allen pumpen im lieferumfang enthalten.

Die Befestigungshalterung muss an ein geeignetes bezugspotential angeschlossen werden, um statische aufladung auszuschließen.

Schließen sie geeignete flexible schläuche an die einlass- und auslassanschlüsse an.

Schließen sie einen geeigneten 3/8-Zoll-NB-luftschlauch und 1/2-Zoll-Druckfilterregler an den Luftmotor an.

(Filter mindestens für 1000 l/min. ausgelegt)

Es ist keine zusätzliche luftschmierung erforderlich, da Kolbenringschmiermittel während der montage oder reparatur aufgetragen wird.

Bei verwendung eines automatischen luftschmiergeräts muss dieses gewartet werden.

Installation

Vor Erhöhung des Drucks Pumpe bei einer niedrigen Zyklusrate anlaufen lassen, um Restluft abzusaugen.

Achten Sie auf Undichtigkeiten im System.

Stellen Sie die Pumpenzyklusrate so ein, dass die nötige Farbmenge erreicht wird und stellen Sie dann den Gegendruck und Pumpenluftdruck so ein, dass der gewünschte Flüssigkeitsdruck im System erreicht wird.

Es muss ein Regler für den Gegendruck in der Rückleitung des Farbsystems installiert werden.

Der Regler für den Gegendruck in der Rückleitung reagiert auf Änderungen im benötigten Flüssigkeitsfluss des Systems (durch variablen Farbverbrauch), indem er die Farbflussrate zurück zum Farbbehälter dynamisch anpasst und so den eingestellten Druck aufrecht erhält.


Bei Verwendung eines Luftausblasseystems dürfen am Pumpeneinlass niemals 2 bar [29 psi] überschritten werden.

Für diese Pumpen sind Abluftkits erhältlich, sollte es erforderlich sein den Luftabzug von der Pumpe weg zu verlegen anstatt eines lokalen Luftabzugs über die Dämpfer.

Teilleiste - Pumpenbaugruppe


ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MEN GE	ANMERKUNGEN
1	160513	FEDER	2	① ②
2	164472	M8 x 25 SECHSKANTSCHRAUBE	8	① ②
3	164838	No.2 x 4.75 NIET	2	
4	165077	M14 FEDERRING	16	
5	165108	M8 FEDERRING	8	
6	165978	M14 x 40 SECHSKANTSCHRAUBE	16	
7	171788	Ø1 3/8" KUGEL	2	②
8	192008	1 1/2" SANITÄRDICHTUNG	4	① ②
9	192009	1 1/2" SANITÄRKLEMME	4	
10	192147	TYPENSCHILD	1	
11	192505	Ø12.42 x 1.79 O-RING	4	① ②
12	192551	1/4 BSP SECHSKANTSTIFT	4	① ②
13	192626	AUSLASSGEHÄUSE	2	
14	192629	EINLASSFEDERAUFSETZVORRICHTUNG	2	① ②
15	192632	SITZ	2	②
16	192647	Ø50.5 x 2.62 O-RING	2	① ②
17	192595	AUSLASSABSPERRVENTIL	2	
18	192648	Ø41.0 x 1.78 O-RING	2	① ②
19	192821	VENTILDÄMPFER	2	
20	194239	KOLBENDICHTUNG	2	① ②
21	192895	EINLASSVERTEILER	2	
22	192896	AUSLASSVERTEILER	1	
23	193651	KOLBENBAUGRUPPE	1	
24	193690	AUSLASSZYLINDER	2	
25	193691	EINLASSZYLINDER	2	
26	193706	LUFTMOTORBAUGRUPPE	1	

Teilleiste - Pumpenbaugruppe

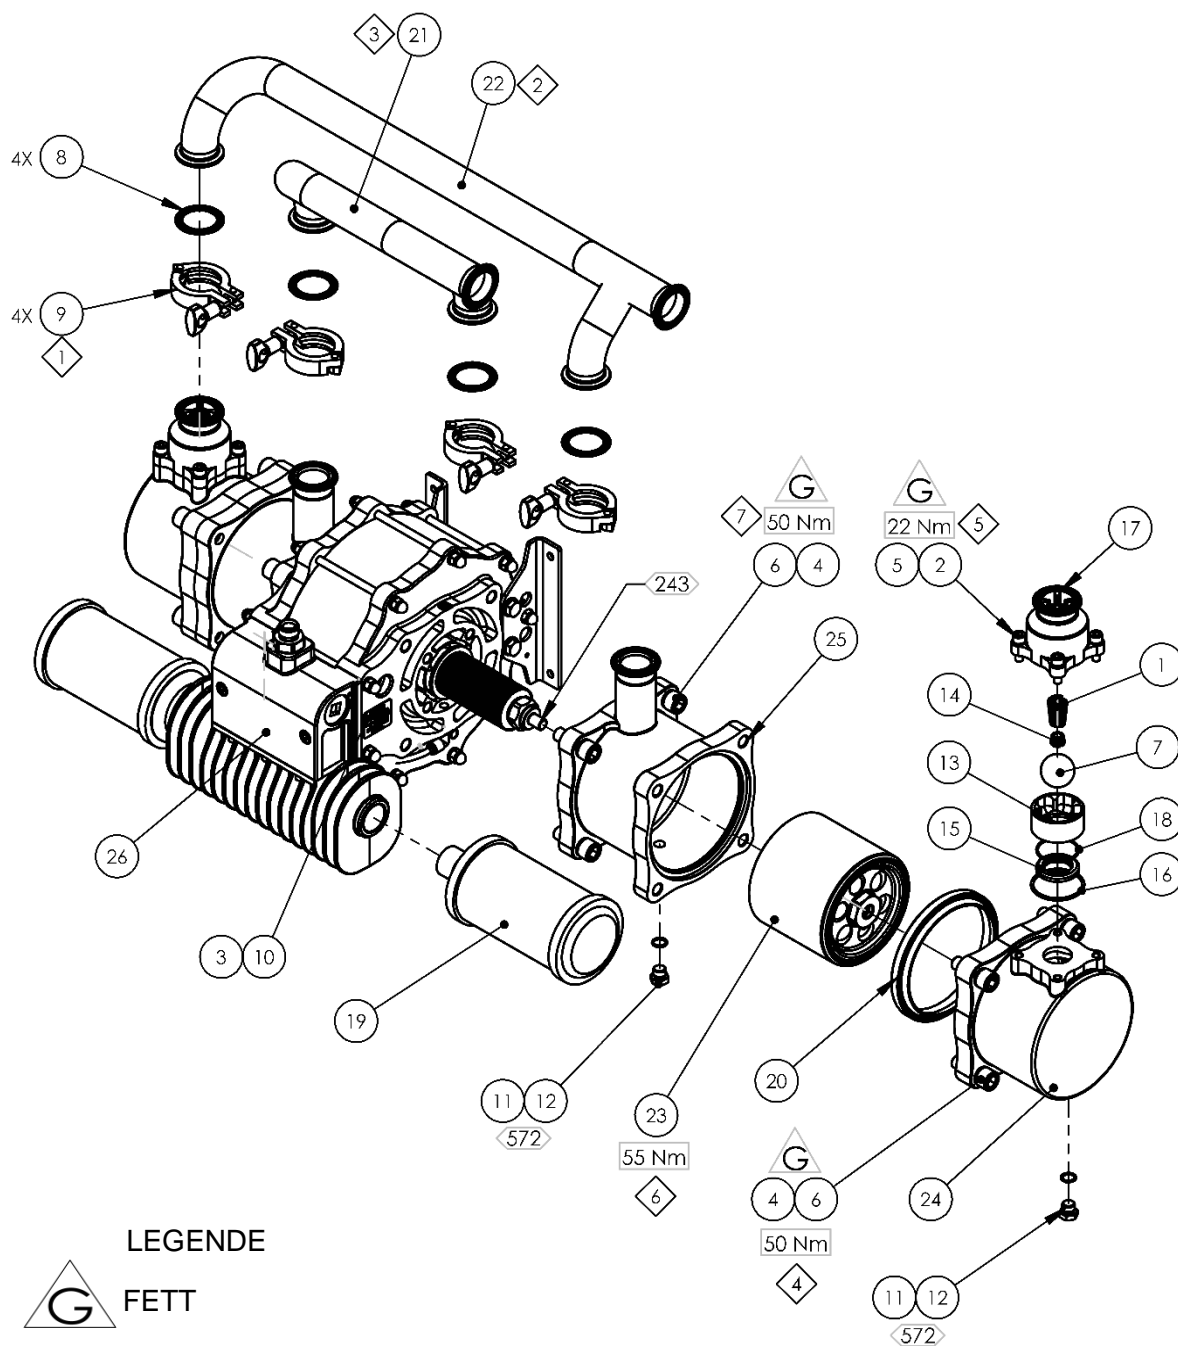


Teilleiste - Luftmotorbaugruppe

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	ANMERKUNGEN
1	0115-010037	VERTEILER	2	
2	161993	Ø23.5 x 1.78 O-RING	2	
3	161994	Ø4.47 x 1.78 O-RING	4	
4	162729	WELLENDICHTUNG	2	Ⓢ
5	162730	WELLENLAGER	2	Ⓢ
6	162731	Ø230 x 4 O-RING	2	Ⓢ
7	165108	M8 FEDERRING	20	
8	165135	M10 UNTERLEGSCHIEBE	4	
9	165963	M8 HUTMUTTER	18	
10	165965	M10 x 17 SECHSKANTSCHRAUBE	4	
11	177010	M8 x 71 SECHSKANTSCHRAUBE	2	
12	192799	ENTLÜFTERSTUTZEN	2	
13	192814	FEDERBALG LECKSUCHSCHLAUCH	1	
14	192815	1/8R - 6mm EINDRÜCK-WINKEL	2	
15	192881	GESCHNITTENER FEDERBALG	2	Ⓢ
16	192883	ZYLINDER	1	
17	192887	BEFESTIGUNGSMUTTER	2	
18	192888	DISTANZSTÜCK FEDERBALG	2	
19	192906	PUMPENHALTERUNG	2	
20	193094	ZYLINDERSTIFT	7	
21	193095	ZYLINDERSTIFT	2	
22	193237	LINKES ENDPLATTE	1	
23	193238	RECHTES ENDPLATTE	1	
24	193240	ENTLÜFTUNGSADAPTER	1	
25	193605	LUFTVENTILEINHEIT	1	
26	194983	LUFTMOTORKOLBENBAUGRUPPE	1	

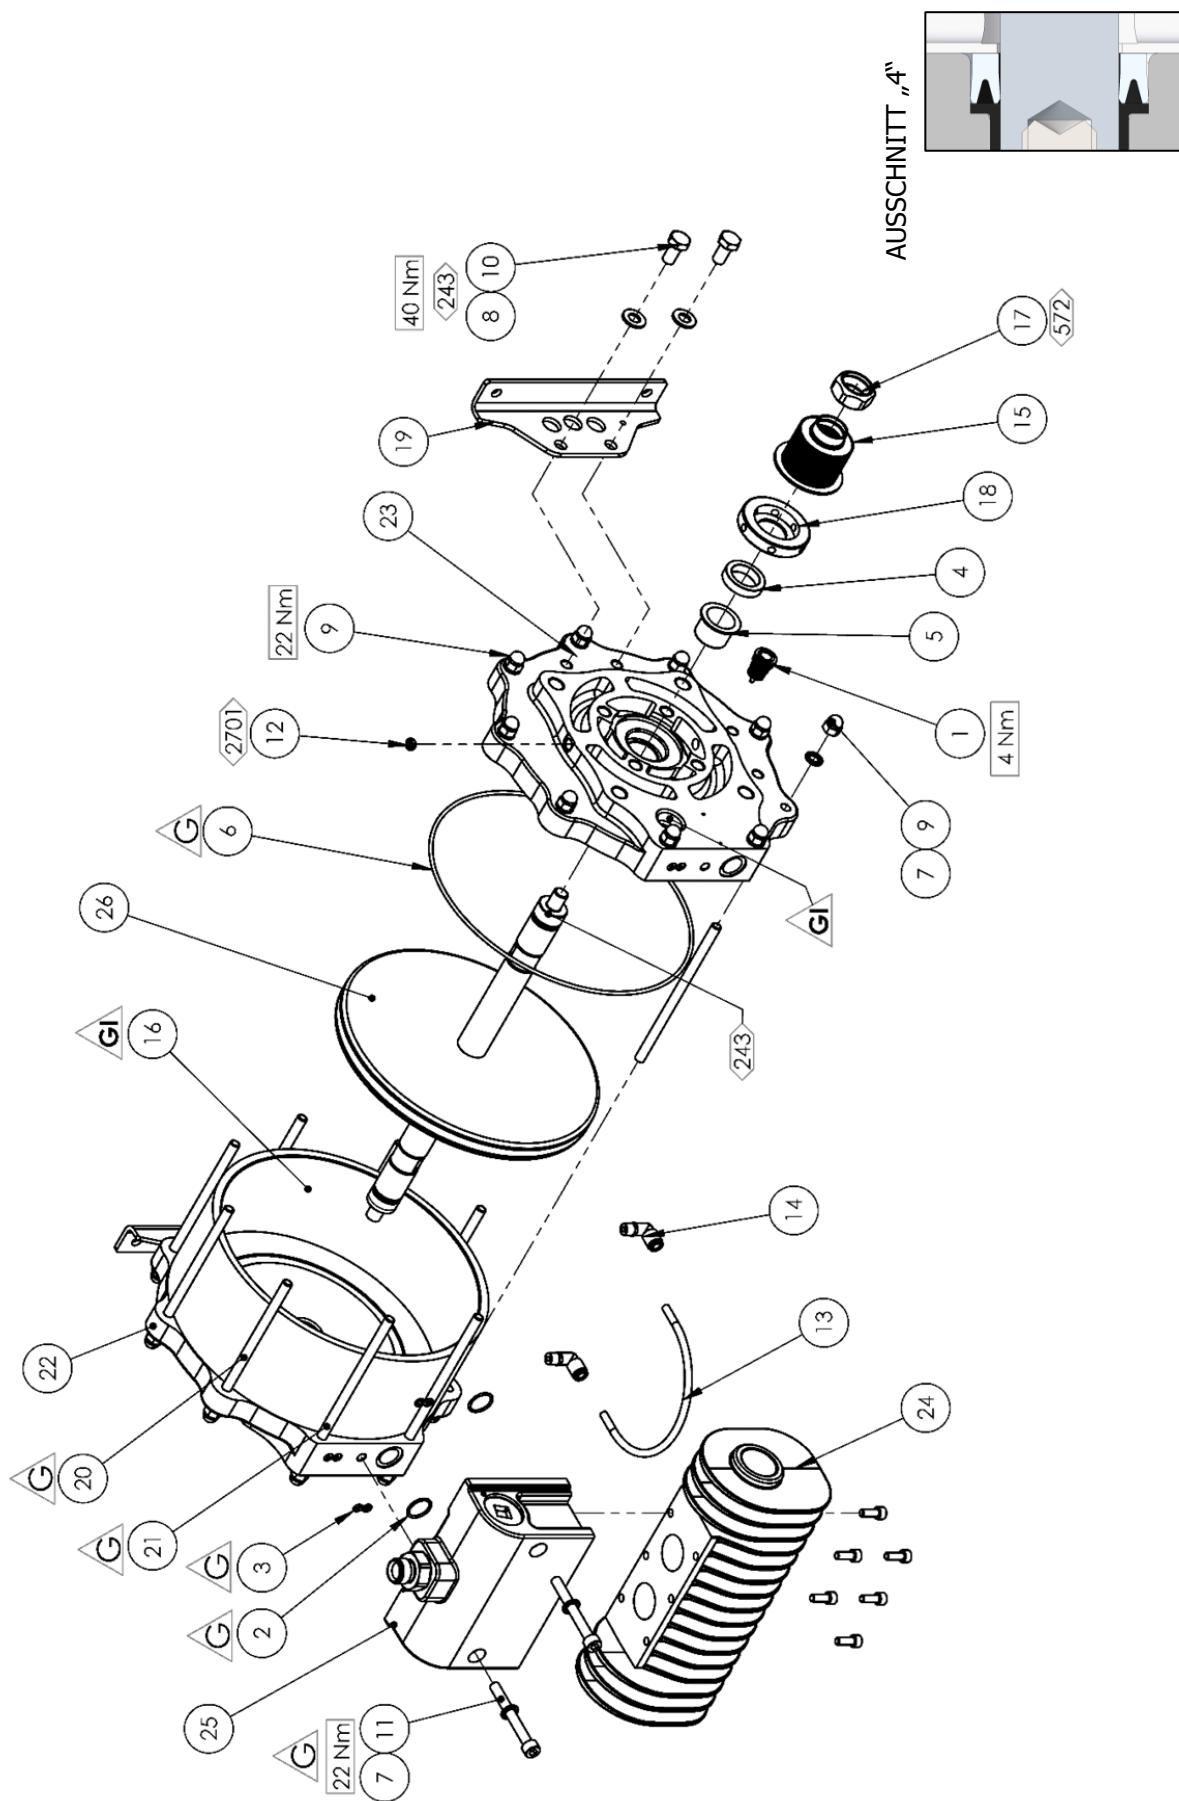

Teilleiste - Luftmotorkolbenbaugruppe

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MEN GE	ANMERKUNGEN
1	162728	LUFTMOTORKOLBENDICHTUNG	1	⊕
2	165975	M16 x 61 GEWINDESTIFT	1	
3	192882	KOLBENWELLE	2	
4	192886	KOLBEN	1	

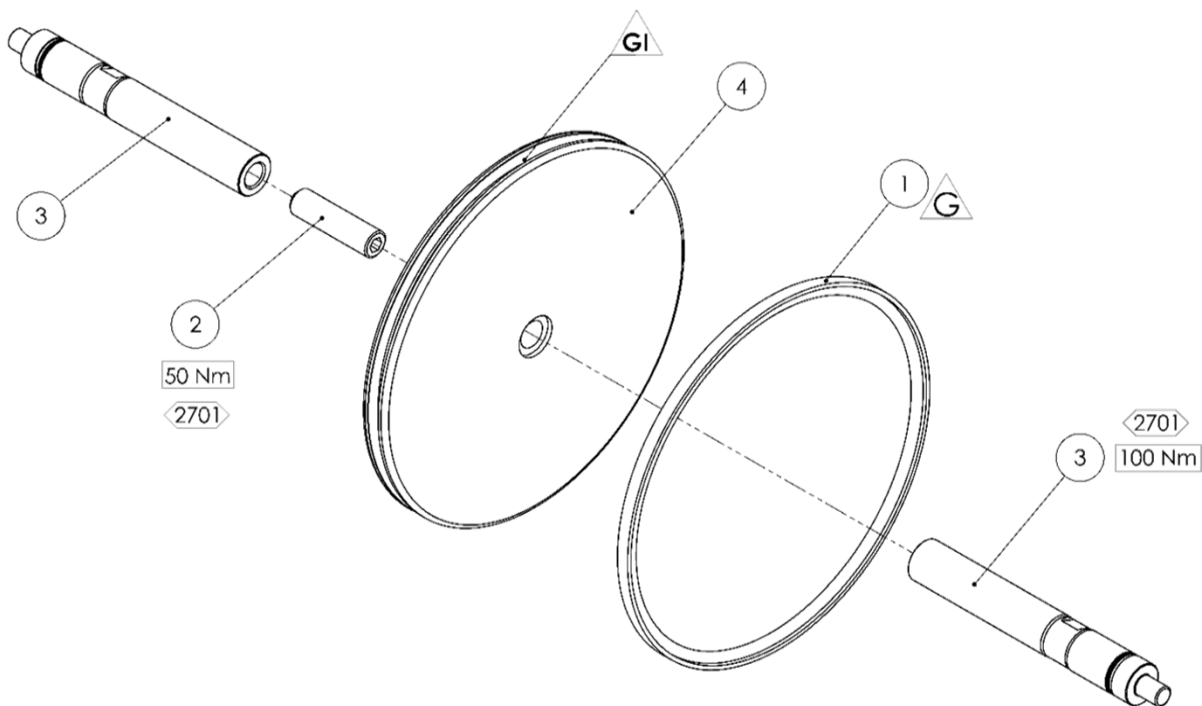

LEGENDE



FETT



LOCTITE



DREHMOMENT



WARTUNGSREIHENFOLGE
(Für montage umkehren)




FETT INTERN
(AGMD-010)

Luftventileinheit

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MEN GE	ANMERKUNGEN
1	0115-010425	SPULE UND MUFFE O-RING	2	
2	0115-010427	STOSSSTANGE	2	Ⓢ
3	0115-010428	MAGNET	2	
4	0115-010431	DISTANZSTÜCK	2	
5	0115-010463	QEV-KOLBEN	2	
6	162719	Ø47.29 x 2.62 O-RING	2	Ⓢ
7	162767	Ø30 x 2 O-RING	2	Ⓢ
8	163951	M16 x 16 SECHSKANTSCHRAUBE	6	
9	192651	1/" BSPP STOPFEN	1	
10	0115-010424	SPULE UND MUFFE	1	#
11	193241	QEV-KARTUSCHE	2	
12	193243	LUFTEINLASS	1	
13	193244	LUFTABZUGSDICHTUNG	1	Ⓢ
14	193606	HAUPTVENTILKÖRPER	1	

Luftventileinheit

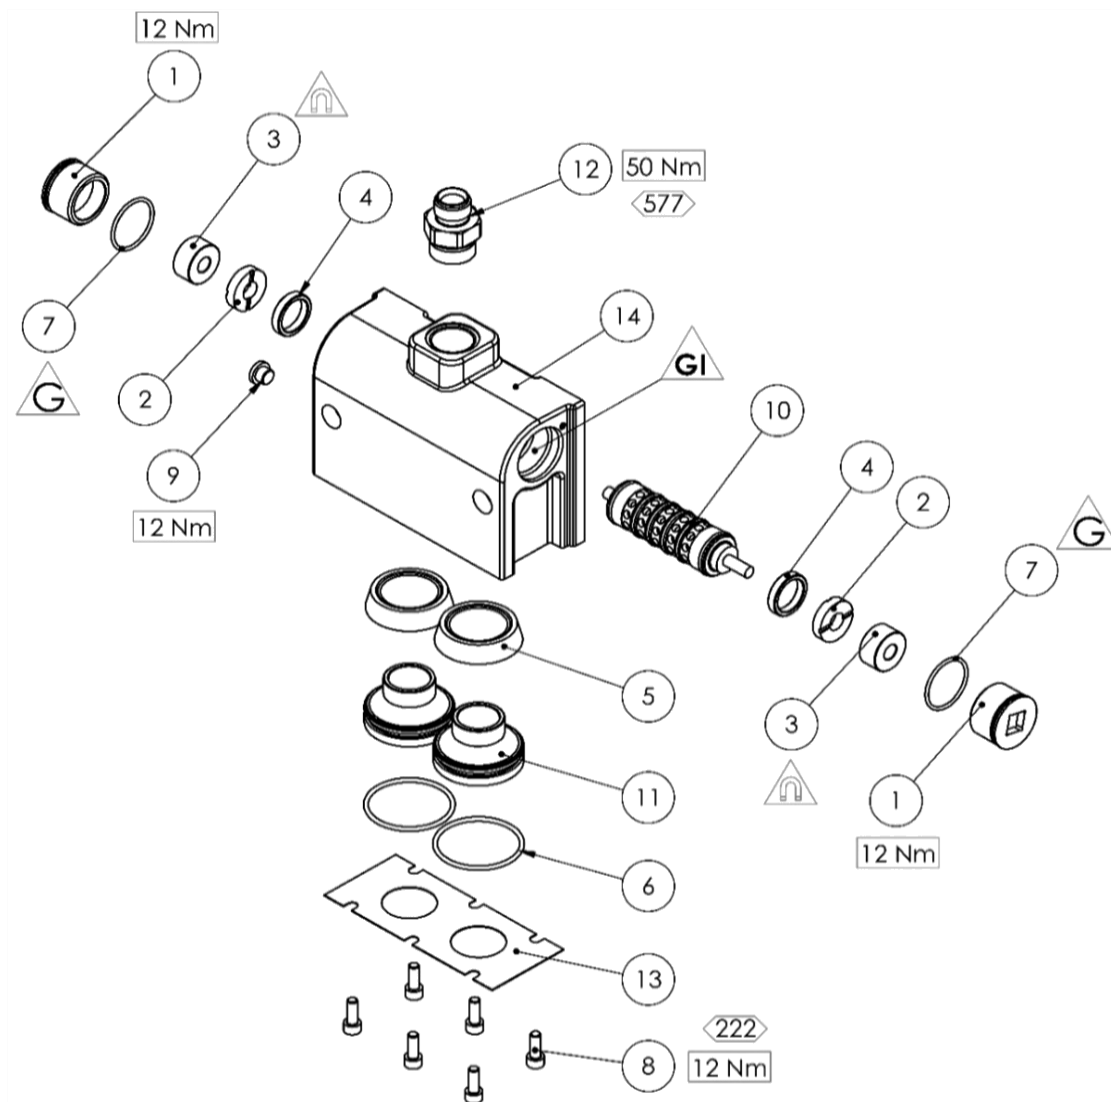

LEGENDE



FETT



LOCTITE



DREHMOMENT


WARTUNGSREIHENFOLGE
(Für montage umkehren)FETT INTERN
(AGMD-010)

MAGNETGEFAHR

Teileliste - Kolbenbaugruppe

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MEN GE	ANMERKUNGEN
1	160513	KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL DES KOLBENS	1	① ②
2	162805	Ø63.17 x 2.62 O-RING	1	① ②
3	162806	Ø107.62 x 2.63 O-RING	1	① ②
4	162807	Ø50.52 x 1.78 O-RING	1	① ②
5	171784	KUGEL	1	②
6	192629	EINLASSFEDERAUFSETZVORRICHTUNG	1	
7	192631	SITZ	1	②
8	193652	FLÜSSIGKEITSKOLBEN	1	
9	193653	KUGELKÄFIG	1	

Verwenden Sie einen einzelnen 36-mm-Innensechskantschlüssel, wenn Sie den Kugelkäfig am Kolben anbringen oder davon entfernen.

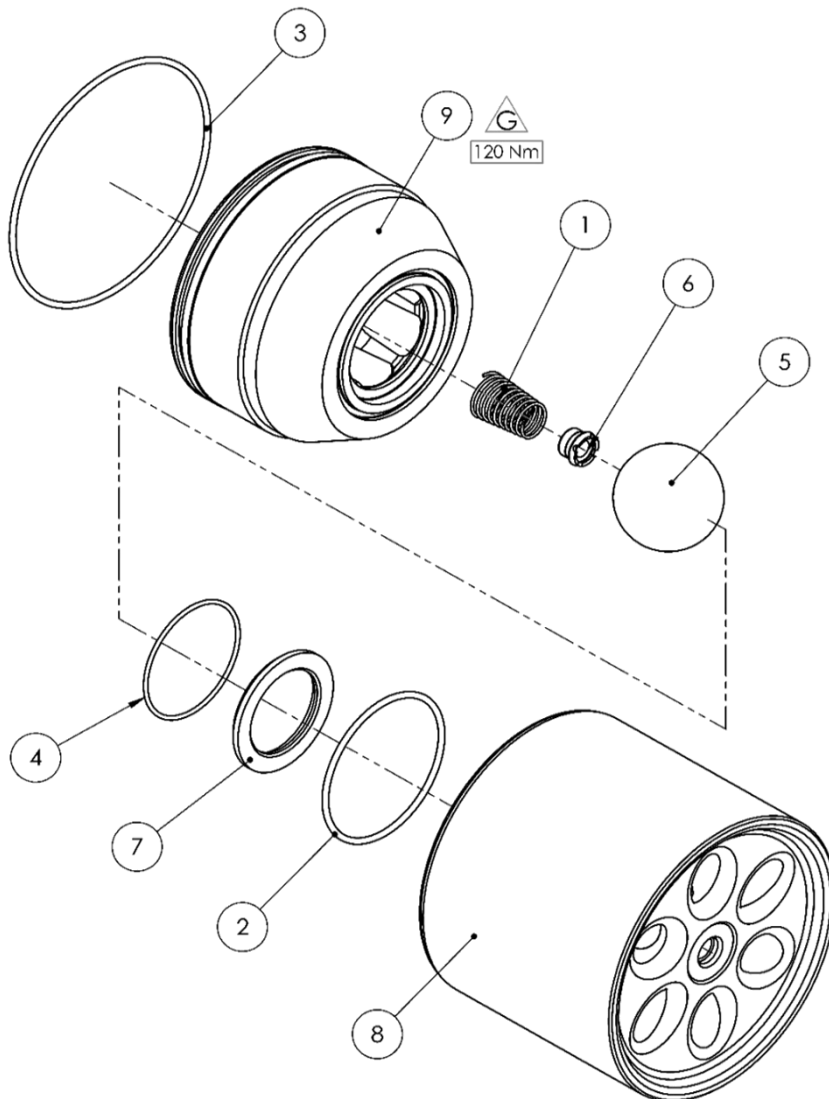

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft nicht an	Luft im saugschlauch/verteiler	Dichtungen und schlauchanschlüsse überprüfen.
	Abgenutzte kolbendichtung.	Kolbendichtungen austauschen.
	Kugelrückschlagventile sitzen nicht richtig.	Kugeln/ventilsitze überprüfen, reinigen und/oder austauschen.
Pumpe läuft nicht an	Keine luft- oder flüssigkeitszufuhr	Kugelventile der luft- und flüssigkeitszufuhr und zufuhrschläuche kontrollieren.
	Luftkolbendichtung abgenutzt.	Kolbendichtung austauschen.
	Pilotventilbaugruppen nicht funktionsfähig.	Pilotventile wechseln/vertauschen, um das defekte pilotventil zu ermitteln und reinigen/austauschen.
	Hauptluftventil nicht funktionsfähig.	Luftventil überprüfen, reinigen/Austauschen.
	QE-becher defekt.	Pumpe im ausgeschalteten zustand auf konstante abluft überprüfen. QE-becher überprüfen/austauschen.
	Kugelrückschlagventile sitzen nicht richtig.	Kugeln/ventilsitze überprüfen, reinigen und/oder austauschen.

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft aber pulsiert übermäßig.	Luft in der flüssigkeitszufuhr, luftzufuhr eingeschränkt.	Dichtungen und schlauchanschlüsse überprüfen. Luftzufuhr überprüfen
	Flüssigkeits-kugelrückschlagventile verstopft.	Dichtung, kugel und kugelkäfig entfernen, reinigen und überprüfen. Bei verschleiß ersetzen.
	Luftmotor-kolbendichtungen abgenutzt.	Luftmotor-kolbendichtungen auswechseln.
	Luftmotor-wellendichtungen abgenutzt/defekt.	Pumpe auseinanderbauen wie zum auswechseln der luftmotor-wellendichtungen erforderlich.
	Flüssigkeitskolbendichtung abgenutzt.	Flüssigkeitskolbendichtung auswechseln.
	Luftabzug verstopft.	QE-becher und abluftauslässe überprüfen.
Lack entweicht in suchschlauch, luft entweicht aus entlüfterstutzen	Federbalgdichtung defekt	Federbalgdichtung auswechseln
	Luftmotor-wellendichtung undicht	Luftmotor-Wellendichtung überprüfen und ggf. auswechseln

Ersatzteilkits für Maple 60/3 Pumpe


KIT-Nr.	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MEN GE	ANMERKUNGEN
①	250632	Flüssigkeitsabschnittdichtungskit	1	Angaben zum inhalt der einzelnen kits finden sie in der hauptteilleiste
②	250687	Flüssigkeit-überholungskit	1	
③	250656	Dichtungskit für Luftmotor	1	
#	0115-010037	Verteiler	1	2 pro Pumpe
#	0115-010424	Baugruppe Hauptspule & Hülsenventil	1	1 pro Pumpe
#	194239	Kolbendichtung	1	2 pro Pumpe
#	192881	Geschnittener Federbalg	1	2 pro Pumpe
#- Empfohlene ersatzteile für im dauerbetrieb eingesetzte pumpen				

Wartungsplan


Überprüfung	Betrieb
Täglich	Auf allgemeinen Flüssigkeits- oder luftaustritt überprüfen.
Wöchentlich	<p>Pumpe auf korrekten Betrieb überprüfen</p> <p>Auf übermäßige mechanische geräusche überprüfen</p> <p>Auf übermäßige druckpulsationen der flüssigkeit überprüfen</p>
Test alle 6 Monate	<p>Pumpenstillstandstest durchführen, um korrekte betriebsweise sicherzustellen.</p> <p>Wenn die pumpe nicht stillgesetzt werden kann, flüssigkeitskolbendichtungen und kugelventile überprüfen und ggf. austauschen.</p> <p>Wenn luft durch die entlüftung austritt, motorkolbendichtung und schnellentlüftungsmembran überprüfen und ggf. austauschen.</p>
12 bis 36 Monate (Üblicherweise 10 mio. pumpzyklen in abhängigkeit von der luftqualität und den abriebeigenschaften der verwendeten farbe)	<p>Luftkolbendichtung austauschen,</p> <p>Wellendichtungen und -lager austauschen.</p> <p>Überprüfen und ggf. austauschen: Steuerluftventile & Hauptluftventilteile.</p> <p>Flüssigkeitskolbendichtung austauschen, Kugeln, Sitze und Federbälge austauschen.</p>

Austausch Federbalg


ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	ANMERKUNGEN
1	502682	Positionierungswerkzeug für federbalg	1	
2	502681	Blasdorn für federbalgmontage	1	

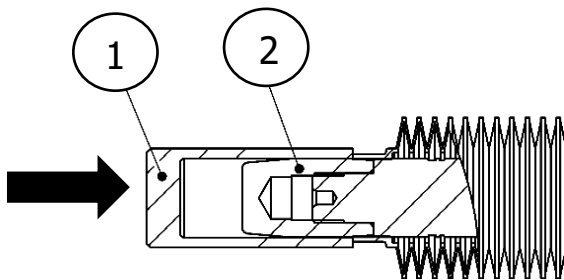

Artikelnr. 2 (blasdornbaugruppe) auf die kolbenwelle schrauben

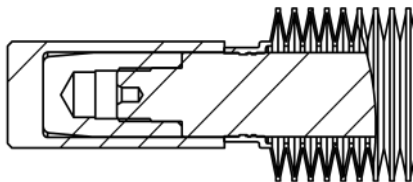

Mit Artikelnr. 1 federbalg über blasdorn schieben, bis er in der nut ist.

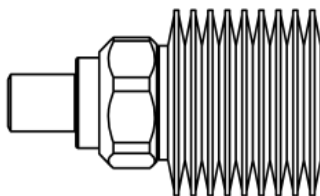

Loctite 572 über den Sporn der Federbälge schmieren, Mutter auf Federbälge auffädeln, um sicherzustellen, dass das Gewinde direkt startet. Die Federbälge leicht greifen und die Mutter mit einem 32mm-A/F-Schlüssel anziehen, bis die Mutter die Flanke des Federbalgs berührt.

Zubehör

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ANMERKUNGEN
192008	1 1/2" Sanitärdichtung	
192009	1 1/2" Sanitärklemme	
502680	Werkzeug zum Einsetzen von Dichtungen	Für Wellendichtung (162729)
502681	Blasdorn für Federbalgmontage	
502682	Positionierungswerkzeug für Federbalg	
AGMD-010	Klüber Isoflex Topas NB 52 Fett	50ml Rohr
192779	Entlüftungsschlauchadapter (1" NB schlauch)	Für verrohrte entlüftung
192820	Entlüftungsschlauchadapter (1.5" NB schlauch)	Für verrohrte entlüftung
192803	1" Verteilerschraube	Für verrohrte entlüftung
192821	1" BSP Schwerlastdämpfer	Für verrohrte entlüftung

NOTIZEN

GARANTIERICHTLINIE

Dieses Produkt ist durch die beschränkte Gewährleistung auf Material und Verarbeitung von Carlisle Fluid Technologies abgedeckt. Werden Teile oder Zubehör von anderen Herstellern als Carlisle Fluid Technologies verwendet, wird jegliche Gewährleistung ungültig. Bei Nichteinhaltung der Wartungsanweisungen kann die Gewährleistung ihre Gültigkeit verlieren.

Falls Sie näheres über die Gewährleistung wissen möchten, wenden Sie sich bitte an Carlisle Fluid Technologies.

Carlisle Fluid Technologies ist einer der Weltmarktführer für innovative Lackierungstechnologien. Carlisle Fluid Technologies behält sich das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® und Binks® sind eingetragene Warenzeichen von Carlisle Fluid Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Falls Sie technische Hilfe benötigen oder einen Vertragshändler suchen, wenden Sie sich an eine unserer hier aufgeführten internationalen Vertriebs- und Kundendienstzentralen.

Region	Industrie/Automobil	Autoreparaturlacke
Nord- und Südamerika	Tel., gebührenfrei: +1-888-992-4657 Fax, gebührenfrei: +1-888-246-5732	Tel., gebührenfrei: +1-800-445-3988 Fax, gebührenfrei: +1-800-445-6643
Europa, Afrika, Naher Osten, Indien		Tel.: +44 (0)1202 571 111 Fax: +44 (0)1202 573 488
China		Tel.: +86 21-3373 0108 Fax: +86 21-3373 0308
Japan		Tel.: +81 (0)45 785 6421 Fax: +81 (0)45 785 6517
Australien		Tel.: +61 (0)2 8525 7555 Fax: +61 (0)2 8525 7575

Die neusten Informationen über unsere Produkte finden Sie auf www.carlisleft.com



SOLUTIONS FOR YOUR WORLD